
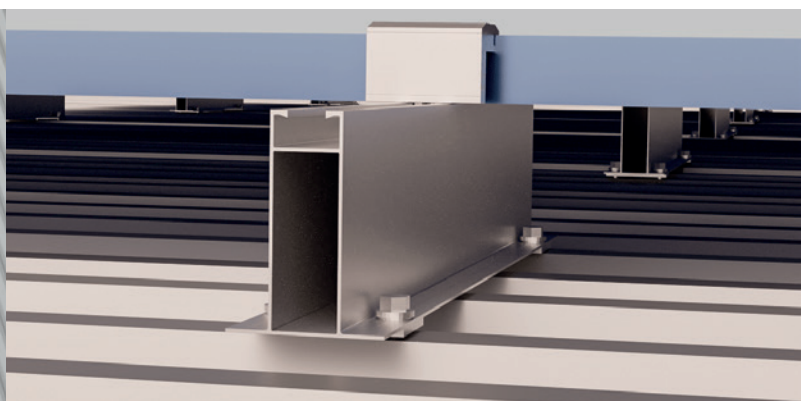



Estrutura para

Telha Metálica Pratic Lite

Mini-trilho Alto para Microinversor

RS-328

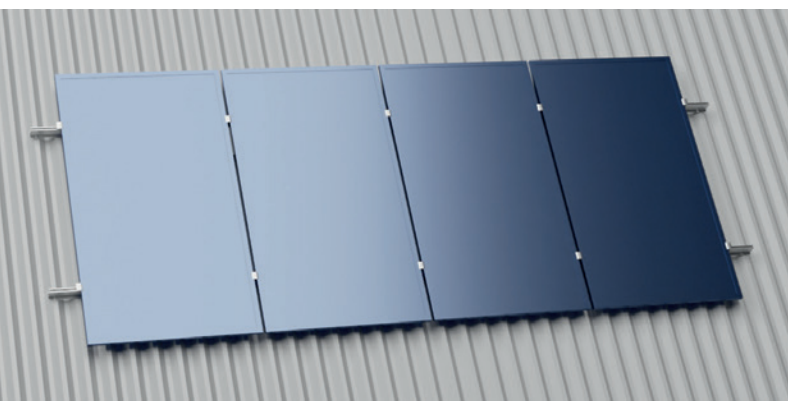

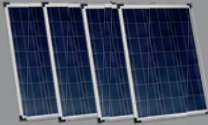Kits 4 módulos	Perfil	Dual Clamp MID	Dual Clamp END	Parafuso	Fita de vedação	Kit Microinversor
						
	10 Un.	06 Un.	04 Un.	40 Un.	01 Un.	
Perfil 550mm	Cód. 412.164	Peso do kit 4,92kg	Kits por palete 28un.	Peso palete 173kg		
Perfil 420mm	Cód. 413.094	Peso do kit 4,56kg	Kits por palete 28un.	Peso palete 162kg		

Ferramentas/Equipamentos

- Chave allen para parafuso M6;
- Chave para parafuso sextavado M8;
- Chave de boca para parafuso sextavado M10;
- Parafusadeira/furadeira com bocal para parafuso auto atarrachante 5/16".

Torque de aperto




- Parafuso allen M6 – 0,57daN.m;
- Parafuso M10 – 3daN.m;
- Parafuso M8 – 1,38daN.m.

Cuidados

- Verificar o correto esquadreamento da estrutura;
- Ao final da instalação realizar inspeção visual, a fim de verificar a correta fixação de todos os elementos.



Conectando a estrutura

- Verifique no manual de instalação do módulo quais as distâncias de apoio recomendadas;
- Verifique no telhado o local de instalação dos suportes para atender a essas distâncias;

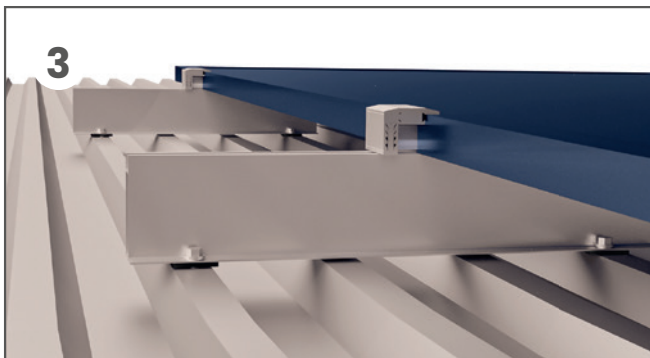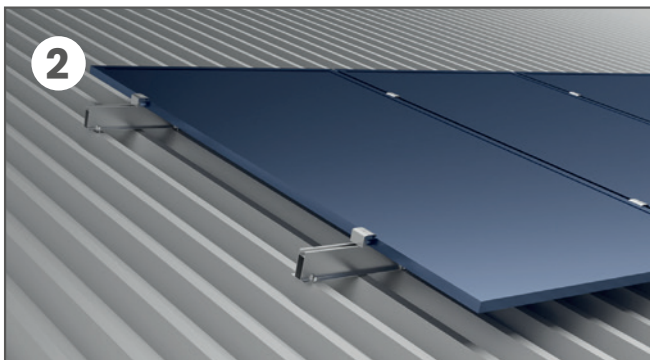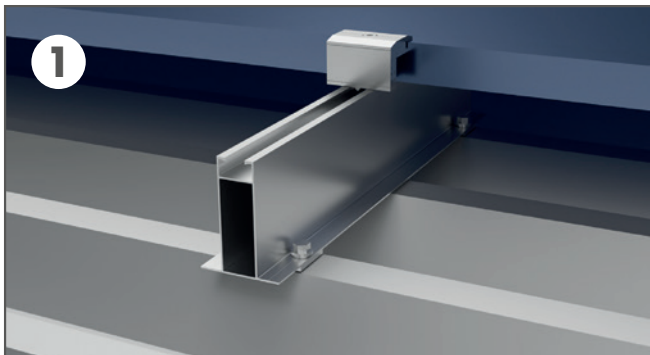

- Instale a fita de vedação nos locais onde a telha será perfurada;
- Perfure o trilho e a telha utilizando o parafuso auto brocante fixando com 04 parafusos por segmento de trilho;



Instalando os módulos

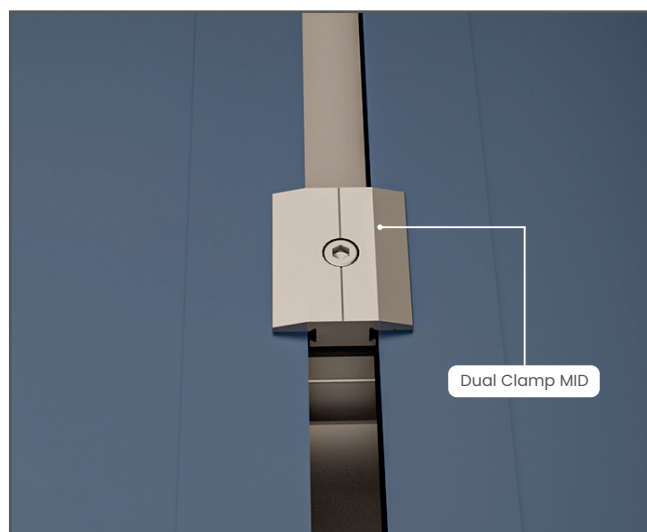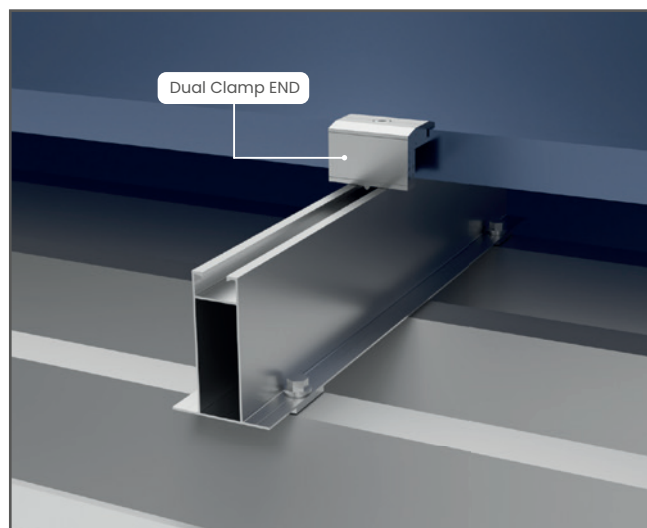


- Coloque o módulo sobre os perfis de alumínio;
- Faça primeiro a fixação da lateral do módulo utilizando o **DUAL CLAMP END**;
- Coloque o segundo módulo e faça a fixação utilizando o **DUAL CLAMP MID**;
- Após a instalação de todos os módulos no trilho, coloque o **DUAL CLAMP END**.

OBSERVAÇÃO

O DUAL CLAMP END e DUAL CLAMP MID atendem a módulos com altura de 30 a 40mm e são dotados de engate rápido, que permite o encaixe utilizando-se apenas uma mão, seguido de aperto.

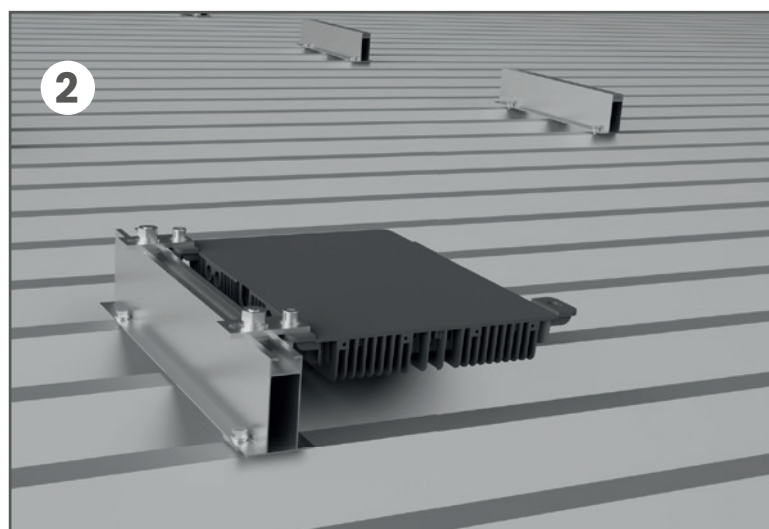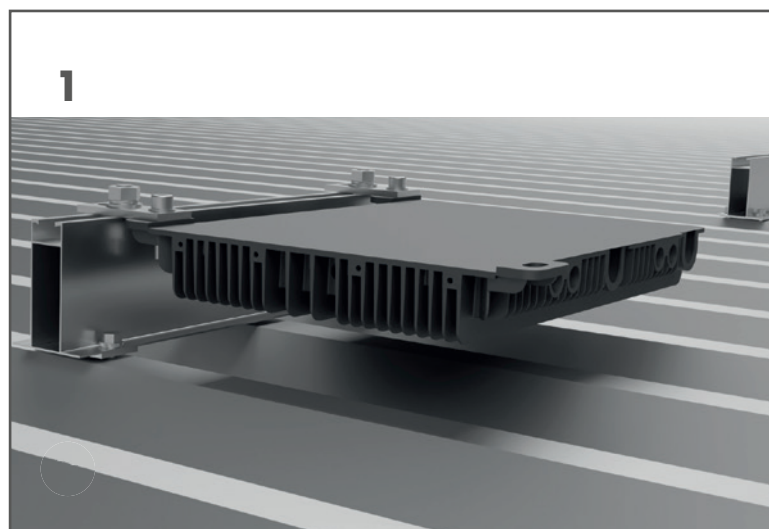

- Conectar as chapinhas de suporte ao microinversor, prendendo com dois parafusos "T" M8;
- Conectar as chapinhas junto com microinversor ao trilho, com dois parafusos "T" M10;
- Deixar o microinversor posicionado para ficar abaixo do módulo para proteção equipamento;
- Deixar a parte traseira do microinversor tocar no telhado para se apoiar.

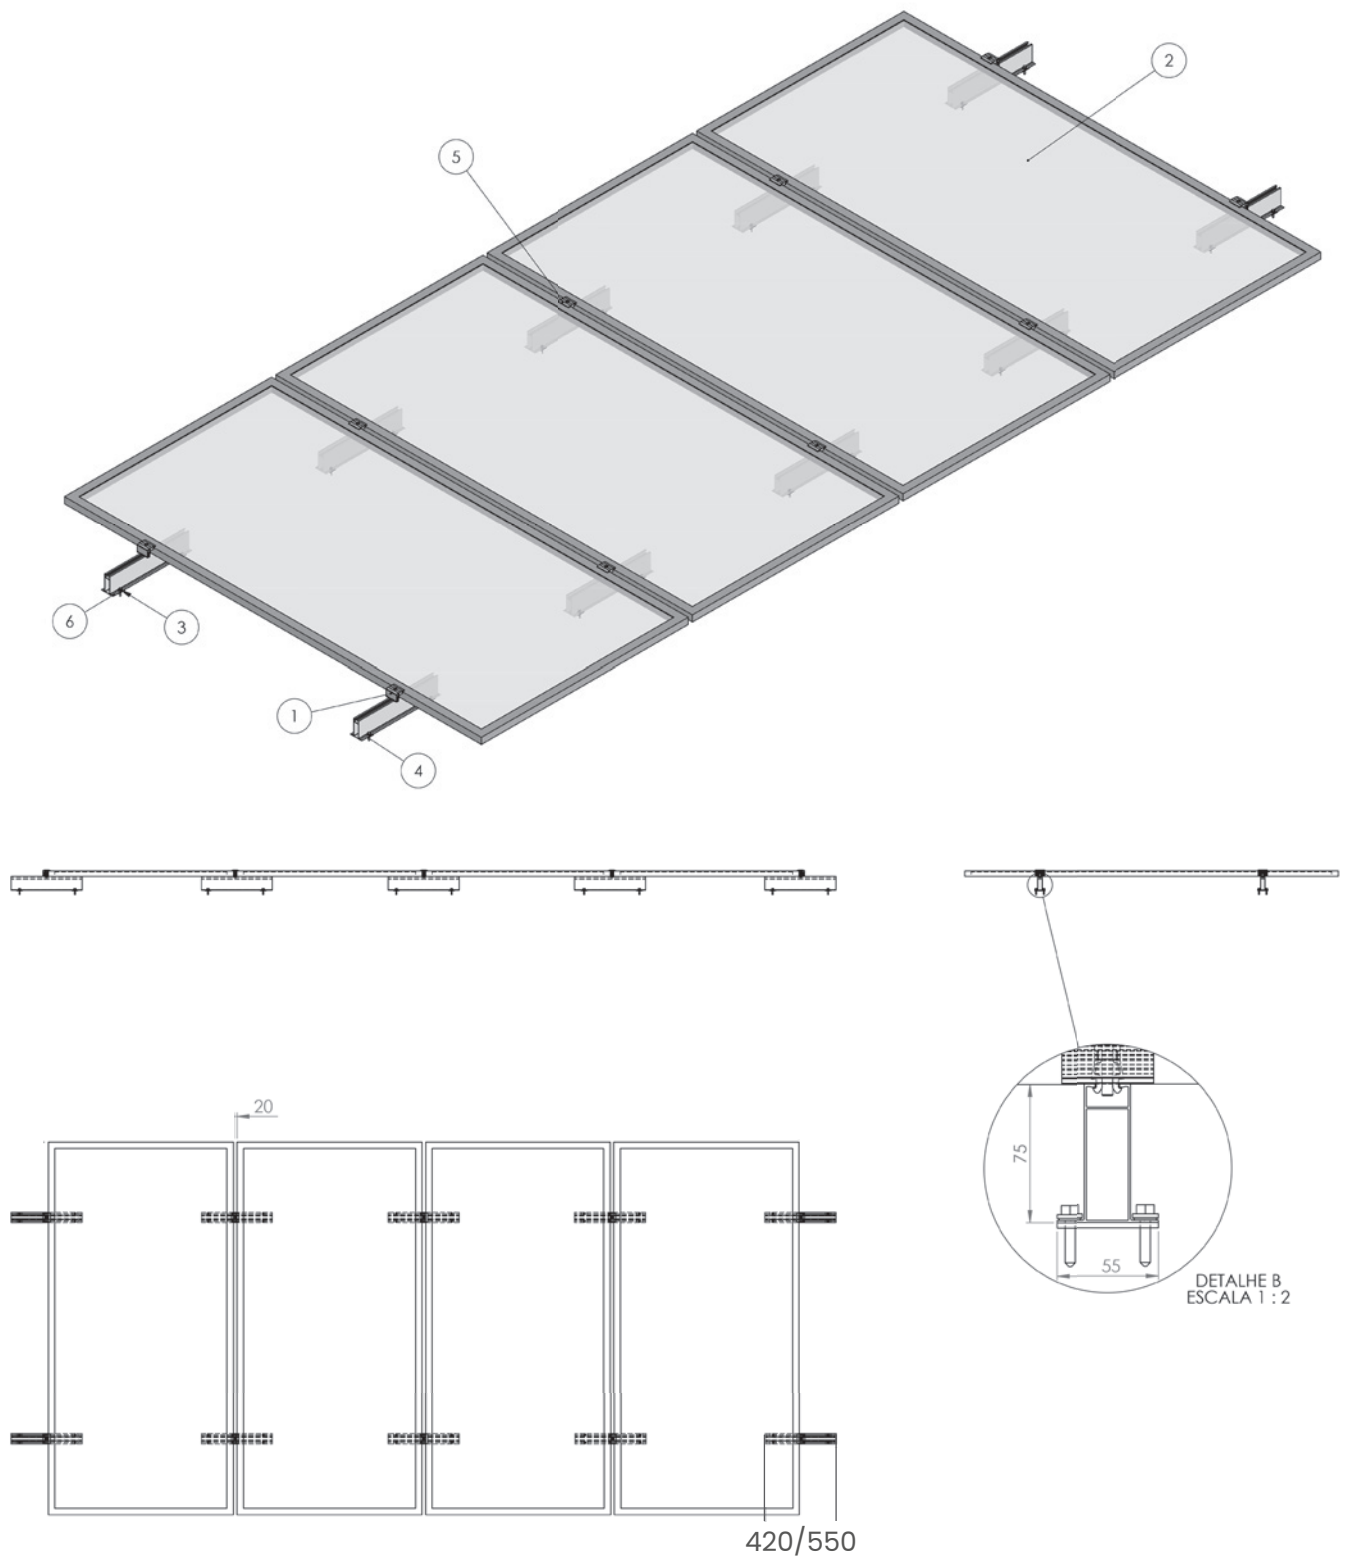

OBSERVAÇÃO

- Projeto executivo de um kit para 4 módulos.

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo.

As informações contidas neste material (incluindo, sem limitação, imagem, textos e demais informações) são de propriedade da Romagnole Produtos Elétricos S.A. que reserva o direito de alterar, modificar ou atualizar este documento a qualquer momento, sem aviso prévio.